LIFETEC®

Mode d‘emploi
Handleiding
Bedienungsanleitung



Sonnette extérieure sans fil
Draadloze deurbel
Funk-Türklingel

LIFETEC® MD 16179

Sommaire

1. Contenu de l'emballage

FR

NL

DE

Retirez tous les emballages.

⚠ DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation !

− Conservez donc les films d'emballage hors de la portée des enfants.

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Émetteur
- 1 pile 3 V CR2032 pour l'émetteur
- 2 piles 1,5 V (type AA/LR6/R6) pour le récepteur
- 5 porte-nom pour l'émetteur
- Film de plastification pour les porte-nom
- Récepteur
- Pied pour récepteur
- Matériel de montage (3 vis, 3 chevilles)
- Ruban adhésif double face pour la fixation de l’émetteur
- Le présent mode d'emploi et les documents relatifs à la garantie

1.1. Lire le mode d'emploi et le conserver



Le présent mode d'emploi fait partie de cette sonnette de porte sans fil. Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser cette sonnette de porte sans fil. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la sonnette de porte sans fil.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez aussi respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez ce mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous donnez ou vendez cette sonnette de porte sans fil à des tiers, joignez-y obligatoirement ce mode d'emploi.

FR

NL

DE

1.2. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

⚠ DANGER !

Ce terme signalétique désigne un risque à un degré élevé qui, si on ne l'évite pas, a comme conséquence la mort ou une grave blessure.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

⚠ ATTENTION !

Ce terme signalétique désigne un risque à un degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

REMARQUE !

Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'exploitation.

CE

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives communautaires.

1.3. Utilisation conforme

Cette sonnette de porte sans fil est prévue pour envoyer un signal acoustique et/ou optique au récepteur lorsque le bouton de sonnette sur l'émetteur est actionné. Ne modifiez pas l'appareil et ne l'utilisez pas dans un autre but.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des

dommages corporels ou matériels.

- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. Consignes de sécurité

2.1. Généralités

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT !

Risque de dommages !

Toute manipulation incorrecte peut endommager votre appareil et nuire à votre santé.

- Ne modifiez en aucun cas vous-même l'appareil et n'essayez pas d'ouvrir et/ ou de réparer vous-même une pièce de l'appareil.
- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

2.2. Consignes pour une manipulation sûre des piles

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte des piles !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables. En cas de manipulation incorrecte, les piles peuvent fuir, chauffer fortement, s'enflammer, voire même exploser, ce

qui pourrait endommager l'appareil et nuire à votre santé.

- Conserver les piles hors de la portée des enfants.
- Si une pile est avalée accidentellement, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais recharger de piles non rechargeables. Risque d'explosion !
- Ne jamais court-circuiter ni les piles ni les bornes d'alimentation.
- Ne jamais exposer les piles à une source de chaleur intense telle que rayons du soleil, feu, etc.
- Ne jamais démonter ni déformer les piles. Les mains ou doigts pourraient être blessés et le liquide se trouvant à l'intérieur des piles, entrer en contact avec les yeux ou la peau. Si cela devait se produire, rincer les parties affectées abondamment à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
- Éviter tout choc brutal et toute secousse.
- Nettoyer les piles et les contacts d'un appareil avant d'insérer des piles et si nécessaire.

⚠ ATTENTION !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles !

- Ne jamais inverser la polarité.
- Veiller à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne pas mélanger de piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Enlever immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Enlever les piles d'un appareil si ce dernier n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Remplacer simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou éliminer des piles, isoler les contacts avec du ruban adhésif.

2.3. Conditions ambiantes Émetteur

REMARQUE !

Portée réduite en cas d'interférences environnantes !

- En conditions optimales, l'émetteur a une portée de 100 m. Celle-ci peut être réduite par des bâtiments environnants.
- Des sources de brouillage possibles de l'émetteur sont notamment : le montage sur ou contre des pièces en métal, du béton armé, les interférences haute fréquence de tout type, des appareils utilisant des fréquences voisines, des ordinateurs insuffisamment blindés.

⚠ DANGER !

Dommages possibles de l'appareil causés par l'eau !

- Ne pas exposer l'émetteur à des projections d'eau sous forte pression ni à un jet d'eau.

2.4. Conditions ambiantes Récepteur

⚠ DANGER !

Dommages possibles de l'appareil causés par des conditions ambiantes défavorables !

- Protéger le récepteur de la sonnette sans fil de l'humidité et de la chaleur.
- Éviter de poser ou de fixer le récepteur dans des endroits insuffisamment aérés (p. ex. entre des étagères ou là où des rideaux ou meubles recouvrent les ouvertures d'aération).


⚠ DANGER !

Dommages possibles de l'appareil causés par l'eau !


- Protéger le récepteur contre toute pénétration de corps étrangers et de liquides. Ne pas exposer le récepteur à des gouttes ou projections d'eau. Ne pas poser sur l'appareil d'objets remplis de liquide tels qu'un vase.
- Ne pas placer de sources de feu nu, p. ex. des bougies allumées, sur l'appareil.

3. Pièces de l'appareil

Récepteur

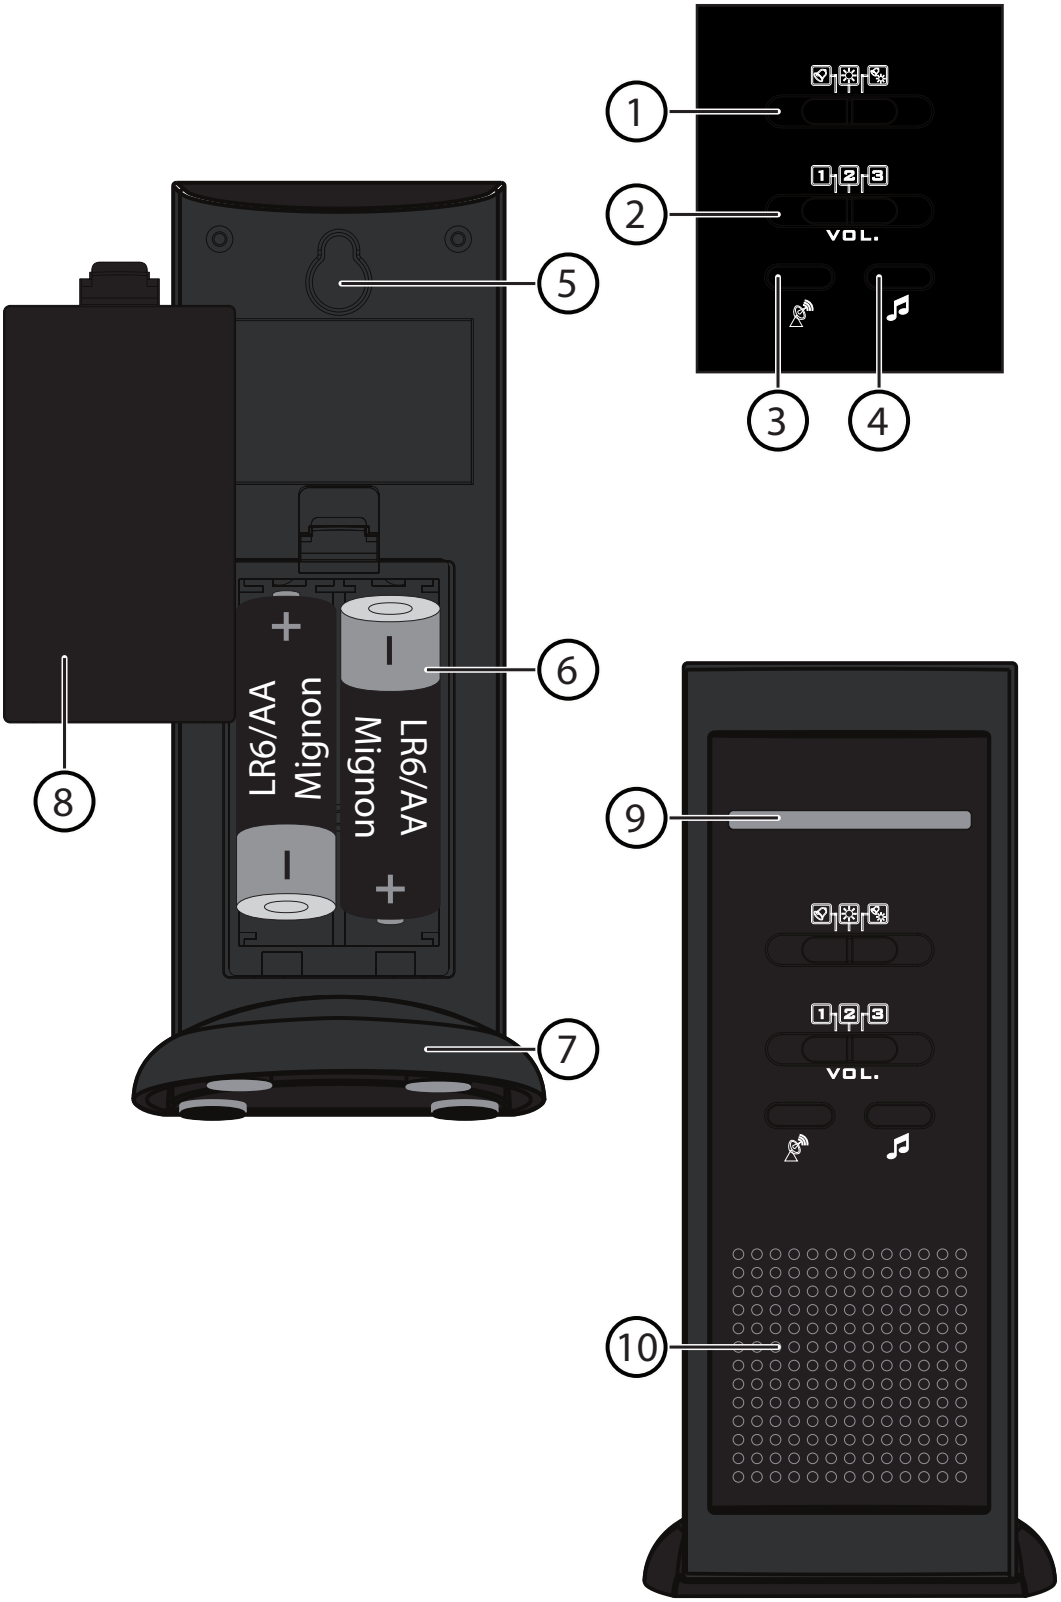

Émetteur

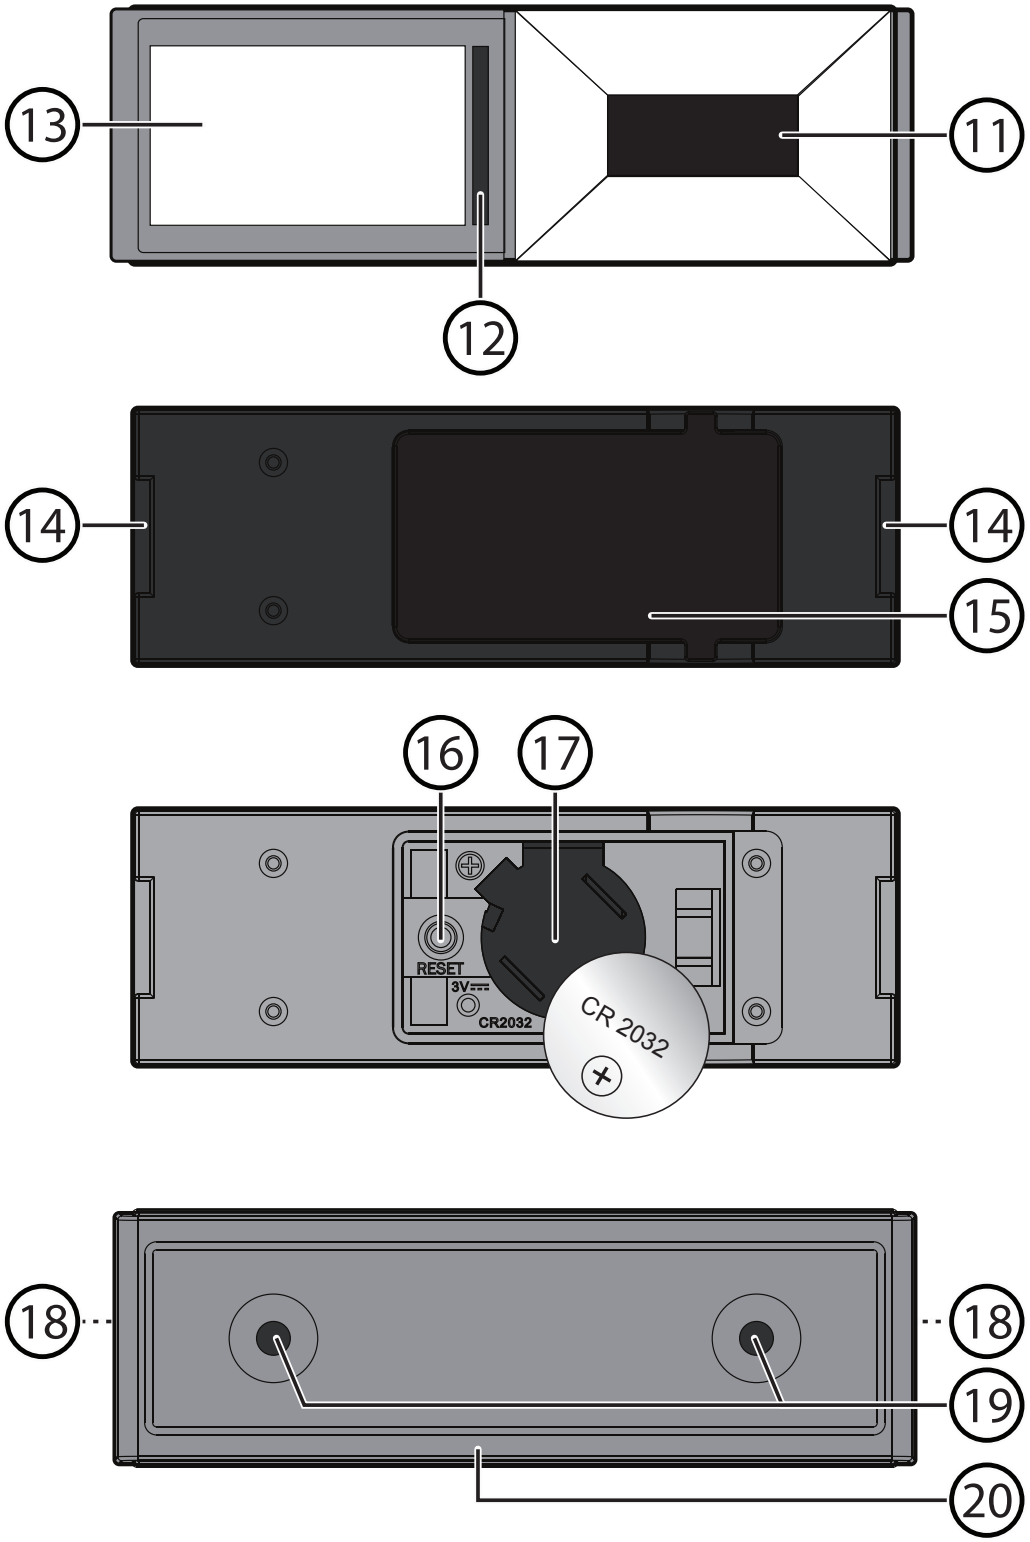

1) Bouton de sélection du signal
2) Bouton de réglage du volume
3) Touche d'émetteur
4) Touche de sélection de la sonnerie
5) Œillet de fixation
6) Compartiment à piles
7) Pied
8) Couvercle du compartiment à piles
9) LED
10) Haut-parleur
11) Bouton de sonnette
12) LED
13) Porte-nom
14) Rainures de verrouillage pour le support mural
15) Couvercle du compartiment à pile
16) Touche Reset
17) Compartiment à pile
18) Brides du support mural
19) Œillets du support mural
20) Support mural

4. Première mise en service

4.1. Insertion des piles

Émetteur

L'émetteur fonctionne avec une pile de 3 V de taille CR2032.

1. Enlevez le support mural du boîtier en sortant les brides du support mural 18 des rainures de verrouillage.

L'émetteur est protégé contre les projections d'eau et le couvercle du compartiment à pile 15 tient solidement sur ce dernier 17.

2. Saisissez le couvercle du compartiment à pile 15 par les deux attaches et enlevez-le.
3. Pour remplacer la pile, appuyez à droite du support de pile sur la pile usée et enlevez-la du compartiment à pile 17.
4. Veillez à respecter la polarité de la pile neuve (le pôle + doit être dirigé vers le haut). Insérez la pile neuve légèrement inclinée dans le support de pile et appuyez doucement sur la pile jusqu'à ce qu'elle soit entièrement logée dans le compartiment 17 (fig. C).
5. Remettez le couvercle du compartiment à pile 15 en place sur le compartiment 17 jusqu'à ce que les attaches se verrouillent.
6. Pour remettre le support mural en place sur le boîtier, accrochez les brides du support mural 18 dans les rainures de verrouillage 14 puis appuyez prudemment

le support mural sur le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche distinctement.

Récepteur

Le récepteur fonctionne avec 2 piles 1,5 V ⎓ de type AA/LR6/R6 (Active Energy).

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles 8.
2. Insérez les deux piles. Veillez à respecter la polarité ! Le pôle moins des deux piles doit être en contact avec le ressort.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles 8 en place.

4.2. Synchronisation de l'émetteur et du récepteur

Pour que la sonnette de porte sans fil fonctionne, l'émetteur et le récepteur doivent être synchronisés.

Une fois les piles insérées dans le récepteur, la LED s'allume.

Procédez alors comme suit pour synchroniser l'émetteur et le récepteur :

1. Appuyez sur le bouton de sonnette 11 de l'émetteur pendant que la LED 9 du récepteur est allumée. Une sonnerie retentit et l'émetteur est synchronisé avec le récepteur.
2. Si la LED s'éteint avant que vous ayez synchronisé les appareils, redémarrez l'opération de synchronisation ou appuyez sur la touche d'émetteur 3 du récepteur pour relancer l'opération.

4.3. Sonnerie et volume

Sur le récepteur, vous pouvez régler et modifier à tout moment la sonnerie et son volume.

1. Sélectionnez l'une des 16 sonneries ou mélodies disponibles en appuyant plusieurs fois sur la touche de sélection de la sonnerie 4.
2. Réglez le volume avec le bouton de réglage du volume 2 :
   1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = fort.
3. Sélectionnez le type de signal avec le bouton de sélection du signal 1 :


Uniquement sonnerie


Uniquement LED bleue clignotante 9


Sonnerie et LED bleue clignotante 9

4.4. Signaux lorsque la sonnette est activée

Selon le réglage choisi avec le bouton de sélection du signal 1, la LED bleue 9 clignote sur le récepteur et/ou la sonnerie/mélodie retentit.

5. Installation et montage

FR

NL

DE

5.1. Récepteur fixé

⚠ DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque d'électrocution lors du perçage de trous dans un mur.

− Lorsque vous percez des trous, veillez à ne pas endommager de lignes électriques ou d'installation passant dans le mur.

1. Choisissez un endroit approprié pour fixer les appareils.
2. L'œillet de fixation au dos 5 permet d'accrocher le récepteur sur un mur.
3. Percez un trou pour une cheville de 6 mm.
4. Insérez la cheville dans le trou.
5. Vissez une vis dans la cheville en laissant la tête dépasser légèrement.
6. Vous pouvez maintenant accrocher le récepteur sur la vis.

5.2. Récepteur posé

La forme du récepteur en bas vous permet de l'insérer dans le pied 7 pour pouvoir le poser sur un support. Veillez à ce que ce support soit horizontal et antidérapant.

5.3. Montage du pied

1. Insérez le récepteur avec les deux broches dans les fentes du pied 7.
2. Appuyez le récepteur sur le pied 7.

5.4. Montage de l'émetteur

Choisissez près de la porte un endroit approprié où vous voulez fixer la sonnette.

REMARQUE !

Exclure les interférences

Avant de monter la sonnette, faites un essai pour vérifier si le signal est bien transmis de l'émetteur au récepteur. Ne montez pas l'émetteur sur du métal.

Vous pouvez au choix coller l'émetteur sur un mur avec le ruban adhésif double face fourni ou le fixer à l'aide de vis. Procédez pour cela comme suit :

FR NL DE

5.5. Vissage du support mural

⚠ DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque d'électrocution lors du perçage de trous dans un mur.

− Lorsque vous percez des trous, veillez à ne pas endommager de lignes électriques ou d'installation passant dans le mur.

1. Enlevez le support mural de l'émetteur.
   Le support mural se monte comme plaque arrière sur le mur.
2. Marquez les deux trous à percer sur le mur.
3. Percez les deux trous pour des chevilles de 6 mm.
4. Insérez les chevilles dans les trous.
5. Vissez le support mural avec deux des vis.
6. Mettez le boîtier en place sur le support mural et appuyez-le prudemment jusqu'à ce qu'il s'enclenche distinctement.

5.6. Porte-nom

1. Inscrivez votre nom sur un des porte-nom fournis. Si vous écrivez à la main, nous vous conseillons d'utiliser un crayon à encre indélébile.
2. Scellez le côté écrit du porte-nom avec le film de plastification fourni.
3. Poussez le cache du porte-nom 13 sur le côté et insérez l'étiquette avec votre nom.
4. Veillez à ce que l'étiquette repose directement sur la LED pour que le cache puisse être refermé complètement.
5. Repoussez le cache 13 sur la sonnette.

6. Synchronisation

Si les piles ont été remises dans l'émetteur et le récepteur ou remplacées, les deux appareils doivent éventuellement être de nouveau synchronisés. Après le remplacement des piles, veuillez tout d'abord tester le fonctionnement. En cas d'absence de connexion, synchronisez l'émetteur et le récepteur comme suit :

1. Appuyez sur la touche d'émetteur 3 du récepteur.
2. Appuyez sur le bouton de sonnette 11 de l'émetteur. La mélodie sélectionnée retentit et/ou la LED du récepteur clignote. L'émetteur et le récepteur sont alors synchronisés.

Vous pouvez synchroniser un émetteur du modèle MD 16179 avec plusieurs récepteurs du modèle MD 16179. Procédez pour cela comme décrit ci-dessus.

7. Annulation de la synchronisation

- Appuyez sur la touche Reset 16 de l'émetteur pour annuler la synchronisation avec le récepteur.

8. Nettoyage

Pour nettoyer le récepteur, utilisez un chiffon sec et doux.

Pour nettoyer l'émetteur, vous pouvez utiliser un chiffon doux mouillé et un produit nettoyant non agressif.

Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui risqueraient d'endommager la surface et/ou les inscriptions des appareils.

9. Élimination

Élimination des emballages



Éliminez les emballages triés. Jetez papier et carton lors de la collecte de vieux papiers et films lors de la collecte de matériaux recyclables.

Élimination de l'appareil usagé

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matériaux à recycler).



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets domestiques !

Si la sonnette de porte sans fil ne peut plus être utilisée, chaque consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils usagés séparément des déchets domestiques**, p. ex. dans un point de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques portent le symbole ci-dessus.

Les piles et accus ne sont pas des déchets domestiques !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre tous les accus et piles – qu'ils contiennent ou non des substances toxiques* – dans un point de collecte de votre commune/quartier ou dans des magasins vendant des accus et piles afin qu'ils soient recyclés de manière écologique.

Éliminez la sonnette de porte sans fil et les piles vides si possible séparément, vous contribuerez ainsi à un recyclage dans les règles.

* signalées par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

10. Caractéristiques techniques

Piles récepteur :	2 piles 1,5 V ⎓, type AA/LR6/R6
Pile émetteur : taille : CR2032	1 pile bouton lithium 3 V⎓,
Émetteur protégé contre les projections d'eau :	IPX4
Portée :	100 m max.
Fréquence :	433 MHz

11. Déclaration de conformité

Par la présente, la société Medion AG déclare que le produit MD 16179 est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive R&TTE 1999/5/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive « Basse tension » 2006/95/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Les déclarations de conformité complètes sont disponibles sur www.medion.com/conformity.

12. Mentions légales

Copyright © 2015

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/be/nl/service/start/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

Inhoudsopgave

1. Inhoud van de verpakking

Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat gevaar voor verstikking door plastic verpakkingsfolie!

− Houd daarom de verpakkingsfolie buiten bereik van kinderen.

Controleer of alles in de verpakking aanwezig is en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen.

De levering van het door u aangeschafte product omvat:

- Zender
- 1x 3 V batterij CR2032 voor zender
- 2x 1,5 V batterijen (type AA/LR6/R6)
- 5 naambordjes voor zender
- Lamineerfolie voor de naambordjes
- Ontvanger
- Voet voor ontvanger
- Montagemateriaal (3 schroeven, 3 pluggen)
- Dubbelzijdig plakband om de zender te bevestigen
- Deze handleiding en de garantiedocumenten.

1.1. Handleiding doorlezen en bewaren



Deze handleiding maakt onderdeel uit van deze draadloze deurbel. De handleiding bevat belangrijke informatie over ingebruikname en onderhoud.

Lees de handleiding, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de draadloze deurbel in gebruik neemt. Wanneer u deze handleiding niet in acht neemt, bestaat er kans op ernstig letsel of schade aan het apparaat.

De handleiding is gebaseerd op de normen en richtlijnen die binnen de Europese Unie van kracht zijn. Neem ook in het buitenland de landspecifieke wet- en regelgeving in acht.

Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen. Wanneer u de draadloze deurbel aan iemand anders doorgeeft, moet u deze gebruikshandleiding meeleveren.

1.2. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden

⚠ GEVAAR!

Dit signaalwoord geeft een gevaar aan met een hoog risico dat, wanneer het niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg heeft.

⚠ WAARSCHUWING!

Dit signaalwoord geeft een gevaar aan met een gemiddeld risico dat, wanneer het niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Dit signaalwoord geeft een gevaar aan met een laag risico dat, wanneer het niet wordt vermeden, gering tot middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft nuttige aanvullende informatie over de montage en het gebruik.

Verklaring van conformiteit (zie het hoofdstuk "Verklaring van conformiteit"): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de vereisten van de EG-richtlijnen.

1.3. Gebruik voor het beoogde doel

Uw draadloze deurbel heeft tot doel bij activering van de beltoets op de zender een akoestisch en/of optisch signaal naar de ontvanger te sturen. Breng geen wijzigingen aan apparaat aan en gebruik het niet voor een ander doel.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industriële/zakelijke toepassingen.

Let erop dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik:

- wijzig niets aan dit apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd.
- gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires,
- neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot letsel of schade.

- gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsomstandigheden.

2. Veiligheidsinstructies

2.1. Algemeen

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door onjuiste bediening.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of intellectuele vermogens en/of onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of de personen door u zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Berg het apparaat en de accessoires buiten bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor schade!

Onjuist gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken en uw gezondheid in gevaar brengen.

- Breng in geen geval zelfstandig veranderingen aan het apparaat aan en probeer niet om een onderdeel van het apparaat zelf te openen en/of te repareren.
- Om risico's te vermijden kunt u bij storingen contact opnemen met het Medion Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

2.2. Informatie over de batterijen

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door onjuiste omgang met batterijen!

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen leeglopen, sterk verhit raken, ontbranden of zelfs exploderen, hetgeen tot persoonlijk

letsel of schade aan uw apparaat kan leiden.

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als batterijen per ongeluk worden ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit op. Gevaar voor explosie!!
- Sluit batterijen en aansluitklemmen van het apparaat nooit kort.
- Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals direct zonlicht, vuur etc.
- Batterijen niet demonteren of vervormen. U kunt gewond raken aan handen of vingers, of batterijvloeistof kan in de ogen of op de huid terechtkomen. Als dit gebeurt, spoelt u de betreffende plekken overvloedig met schoon water en neemt u meteen contact op met de huisarts.
- Vermijd harde stoten en schokken.
- Reinig de contacten van de batterijen en het apparaat zo nodig voordat u de batterijen plaatst.

⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor explosie door onjuiste vervanging van de batterijen!

- Draai nooit de polariteit om.
- Let op dat de plus- (+) en minpolen (–) correct zijn geplaatst om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Dit kan leiden tot storingen aan het apparaat. Bovendien zou de minder goede batterij te sterk worden ontladen.
- Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat.
- Neem de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt.
- Vervang alle lege batterijen in een apparaat tegelijk door nieuwe batterijen van hetzelfde type.
- Isoleer de contactpunten van de batterijen met een stukje plakband als u de batterijen wilt opslaan of afvoeren.

2.3. Omgevingsomstandigheden zender

LET OP!

Beperkt bereik door storende invloeden in de omgeving!

- Het bereik van de zender bedraagt onder optimale omstandigheden 100 m. Dit kan door bouwtechnische omstandigheden worden beperkt.
- Mogelijke storingsbronnen voor de zender zijn onder andere: De montage op of aan metalen onderdelen, gewapend beton, storingen door hoge frequenties van allerlei aard, apparaten die werken op een vergelijkbare frequentie, slecht afgeschermde computers.

⚠ GEVAAR!

Mogelijke schade aan het apparaat door binnendringen van water!

- Stel de zender niet bloot aan spatwater met verhoogde druk of aan waterstralen.

2.4. Omgevingsomstandigheden ontvanger

⚠ GEVAAR!

Mogelijke schade aan het apparaat door ongunstige omgevingsomstandigheden!

- Bescherm de ontvanger van de draadloze deurbel tegen vocht en hitte.
- Plaats of installeer de ontvanger niet op locaties met onvoldoende ventilatie (bv. tussen planken of op plekken waar gordijnen of meubels de ventilatieopeningen afdekken).


⚠ GEVAAR!

Mogelijke schade aan het apparaat door binnendringen van water!


- Bescherm de ontvanger tegen binnendringen van vreemde voorwerpen en vloeistoffen. De ontvanger mag niet aan drup- of spatwater worden blootgesteld. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op het apparaat.
- Zet geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

3. Apparaatonderdelen

Ontvanger

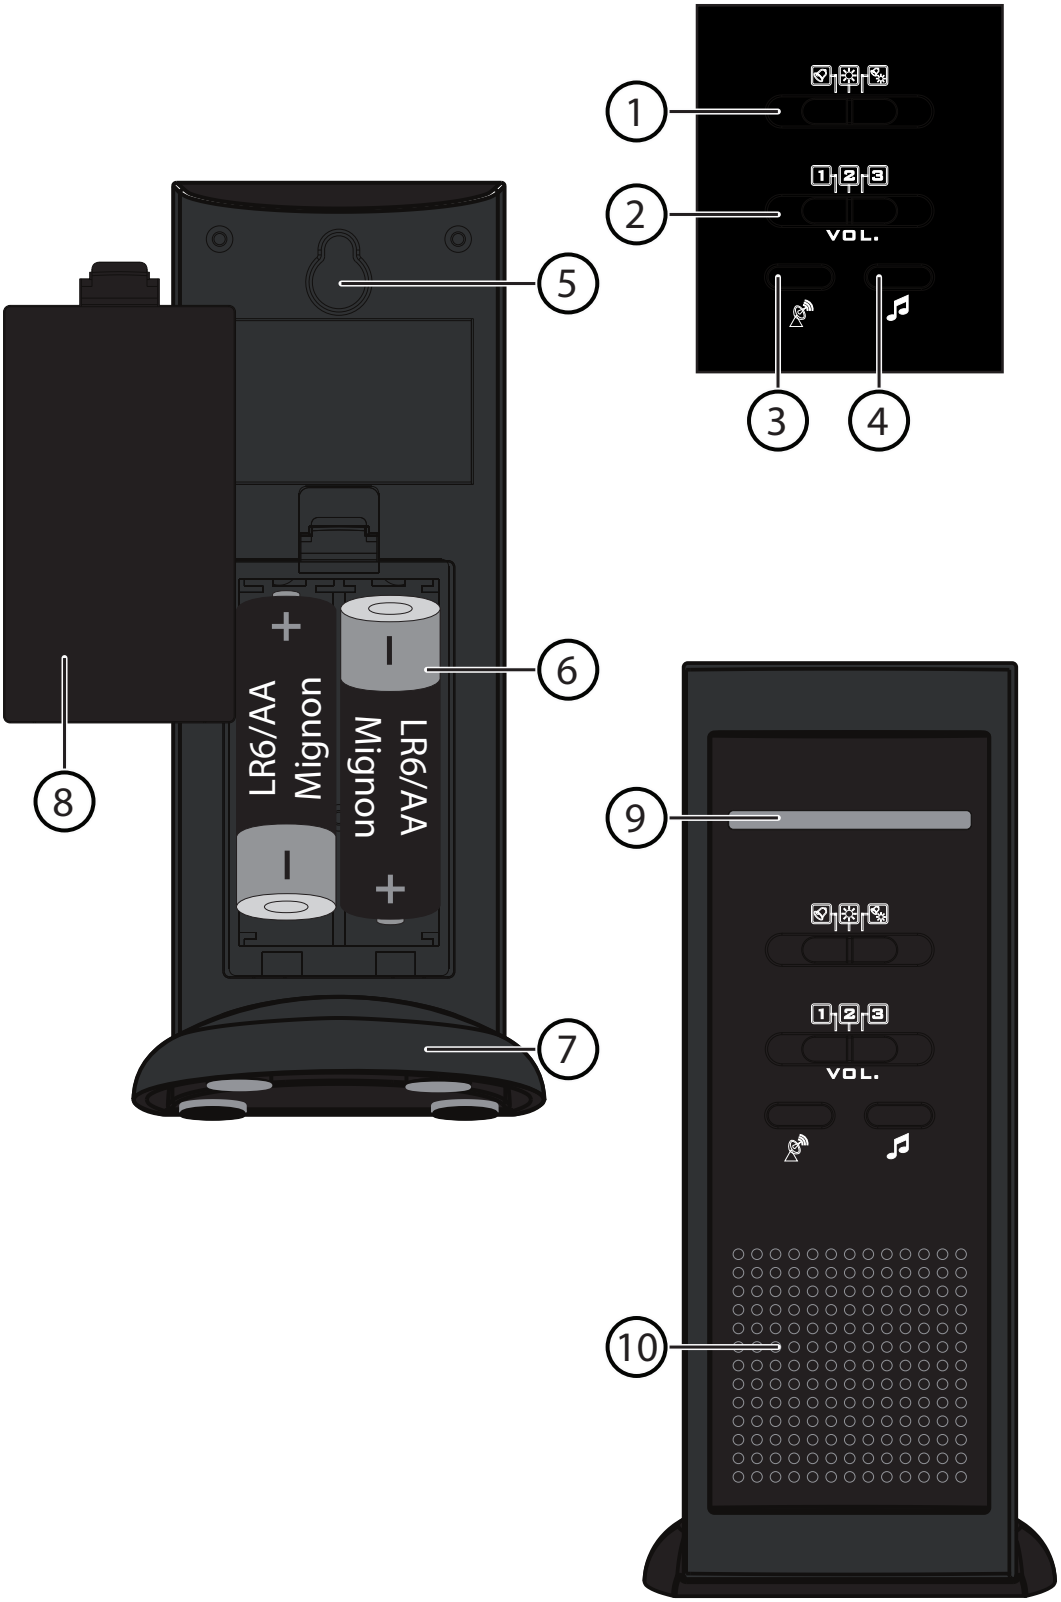

Zender

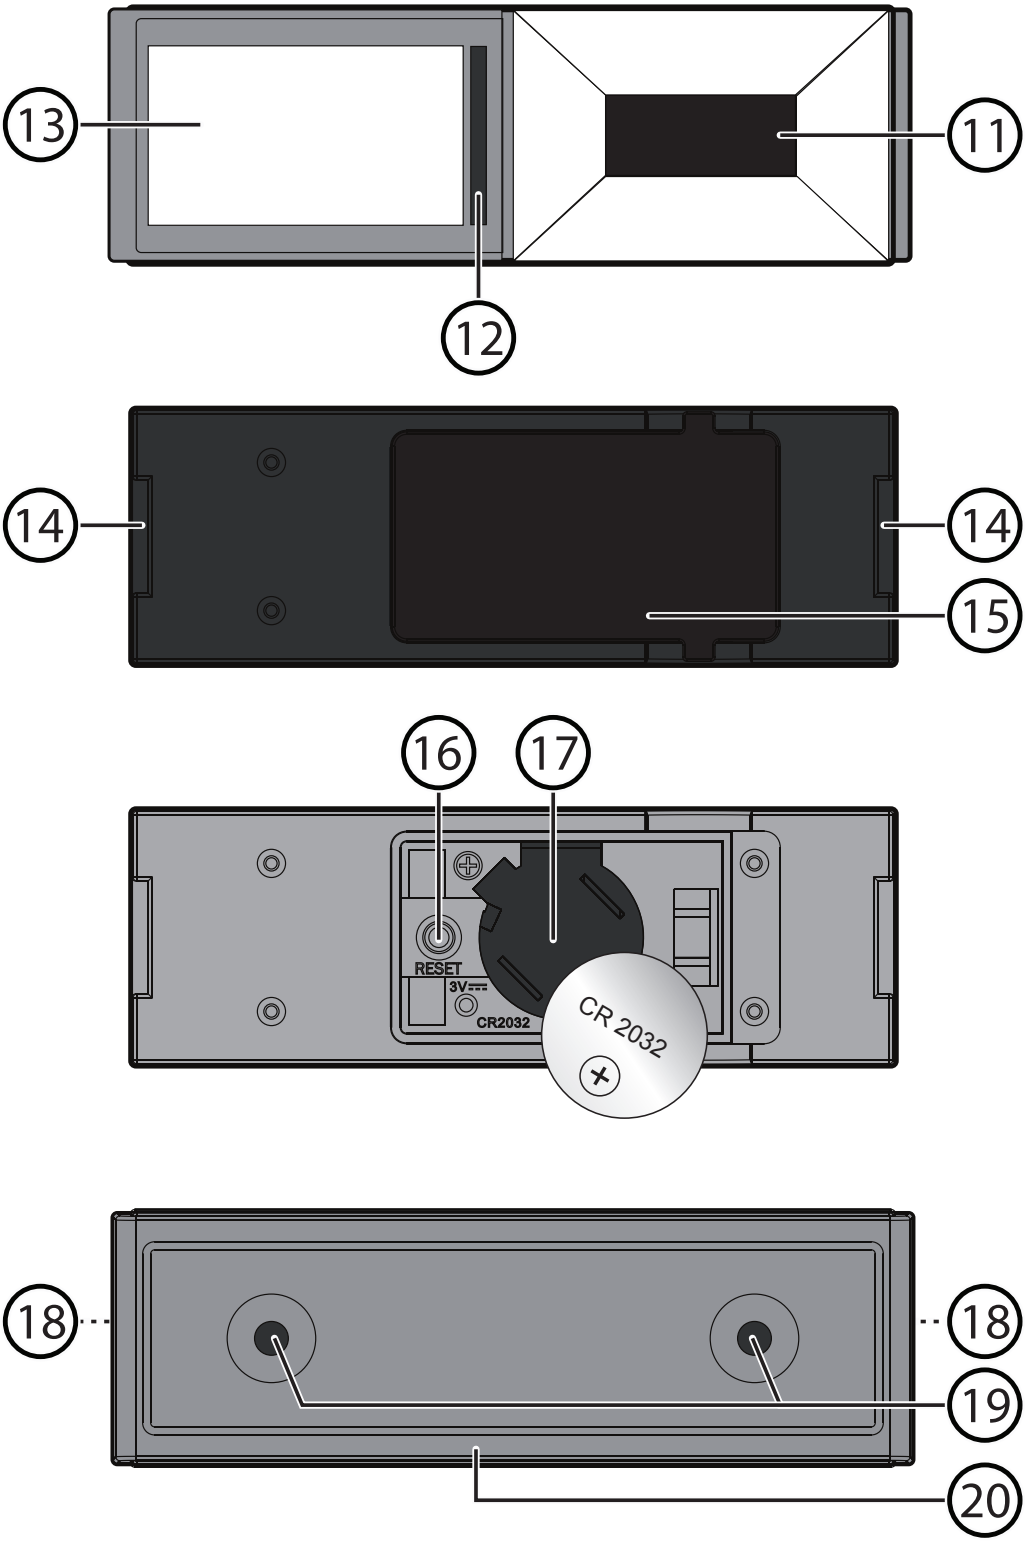

1) Signaalkeuzeschakelaar
2) Volumeregelaar
3) Zendertoets
4) Keuzetoets voor de belmelodie
5) Oogje van houder
6) Batterijvak
7) Voet
8) Deksel van het batterijvak
9) Led-indicatie
10) Luidspreker
11) Beltoets
12) Led
13) Naambordje
14) Kliksluiting voor wandhouder
15) Deksel van het batterijvak
16) Resettoets
17) Batterijvak
18) Klemmen van wandhouder
19) Oogjes van de wandhouder
20) Wandhouder

4. Eerste ingebruikname

4.1. Batterijen plaatsen

Zender

Voor de zender is een batterij van 3 V, type CR2032 benodigd.

1. Maak de klemmen van de wandhouder 18 los om de wandhouder te verwijderen.

De zender is beschermd tegen spatwater en de deksel van het batterijvak 15 zit vast op het batterijvak 17.

2. Pak de deksel van het batterijvak 15 bij beide lussen vast en verwijder het.
3. Bij het vervangen van batterijen drukt u rechts van de batterijklemmen op de lege batterij en verwijdert u deze uit het batterijvak 17.
4. Let u op de juiste polariteit van de nieuwe batterij (pluspool naar boven). Schuif de batterij iets gekanteld in de batterijklem en druk de batterij zachtjes naar beneden totdat deze volledig in het batterijvak 17 ligt (afb. C).
5. Plaats de deksel van het batterijvak 15 terug 17 totdat het vastklikt.
6. U kunt de wandhouder weer op de behuizing plaatsen door de klemmen van de wandhouder 18 in de kliksluitingen 14 te haken en vervolgens de wandhouder zachtjes op de behuizing te drukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

Ontvanger

Voor de ontvanger zijn 2 stuks 1,5 V ⎓ batterijen, type AA/LR6/R6 (Active Energy) benodigd.

1. Verwijder de deksel van het batterijvak 8.
2. Plaats de beide batterijen. Let op de polariteit! De minpool moet tegen de veer liggen.
3. Zet de deksel weer op het batterijvak 8.

4.2. Synchronisatie van zender en ontvanger

Om de draadloze deurbel te laten werken, moeten zender en ontvanger op elkaar worden afgestemd, resp. gesynchroniseerd.

Nadat de batterijen in de ontvanger zijn geplaatst, licht de led op.

Volg nu de onderstaande stappen om de zender met de ontvanger te synchroniseren:

1. Druk op de beltoets 11 op de zender, terwijl de led-indicator 9 van de ontvanger oplicht.
   Er klinkt een beltoon en de zender is met de ontvanger gesynchroniseerd.
2. Als de led uitgaat voordat u de apparaten heeft gesynchroniseerd, begint u opnieuw met het synchronisatieproces of drukt u op de zendertoets 3 op de ontvanger om het proces opnieuw te starten.

4.3. Beltoon en volume

U kunt op de ontvanger op elk moment de belmelodie en het volume instellen.

1. Door herhaaldelijk indrukken van de beltoets kunt u kiezen uit (4) een van de 16 belmelodieën.
2. Stel met de volumeregelaar (2) het gewenste volume in:
   1 = laag; 2 = gemiddeld; 3 = hoog.
3. Kies het soort signaal met (1) de signaalkeuzeschakelaar:



Alleen beltoon



Alleen knipperen van de blauwe led (9)



Belmelodie en knipperende blauwe LED (9)

4.4. Signalen bij aanbellen

Afhankelijk van de instelling met de signaalkeuzeschakelaar (1) knippert op de ontvanger de blauwe led (9) en/of klinkt de beltoon resp. de belmelodie.

5. Opstelling en montage

5.1. Ontvanger monteren

⚠ GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!
Bij het boren van gaten in een muur bestaat gevaar voor elektrische schokken.

− Let er bij het boren op dat u geen verborgen elektrische of installatieleidingen beschadigt.

1. Kies een geschikte plek voor de montage van de apparaten.
2. De ontvanger kan met behulp van de montageogen 5 aan een wand worden bevestigd.
3. Boor een gat waarin een plug van 6 mm past.
4. Breng de plug aan.
5. Schroef een van de schroeven vast totdat de kop iets uitsteekt.
6. U kunt nu de ontvanger aan de uitstekende schroefkop hangen.

5.2. Ontvanger opstellen

De onderkant van het apparaat is zo gevormd dat u deze in de voet 7 kunt steken en het apparaat tevens kunt neerzetten.
Kies hiervoor een horizontaal, niet-glad oppervlak.

5.3. Voet monteren

1. Steek de ontvanger met de beide stiften in de sleuven van de voet 7.
2. Druk de ontvanger op de voet 7.

5.4. Zender monteren

Zoek een geschikte locatie bij de deur waar u de deurbel wilt bevestigen.

LET OP!

Storingsbronnen uitsluiten

Controleer voor de montage of het signaal van de zender bij de ontvanger aankomt. Monteer de zender niet op metaal.

U kunt de zender indien gewenst met het meegeleverde dubbelzijdige plakband aan een wand monteren of met behulp van de schroeven vast bevestigen. Hierbij gaat u als volgt te werk:

5.5. Wandhouder bevestigen

⚠ GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij het boren van gaten in een muur bestaat gevaar voor elektrische schokken.

− Let er bij het boren op dat u geen verborgen elektrische of installatieleidingen beschadigt.

1. Verwijder de wandhouder van de zender.
   De wandhouder wordt als achterste montageplaat op de wand bevestigd.
2. Markeer de beide boorgaten op de wand.
3. Boor twee gaten voor de 6 mm pluggen.
4. Steek de pluggen in de gaten.
5. Schroef de wandhouder met twee van de schroeven vast.
6. Plaats de behuizing op de wandhouder en druk deze met enige kracht vast totdat de behuizing hoorbaar vastklikt.

5.6. Naambordje

1. Schrijf de naam op een van de meegeleverde naambordjes. Wanneer u de naam met de hand opschrijft, wordt geadviseerd om gebruik te maken van watervaste inkt.
2. Verzegel de beschreven kant van het naambordje met de lamineerfolie.
3. Schuif de afdekking van het vakje opzij 13 en plaats het naambordje.
4. Let er op dat het naambordje goed tegen de led ligt zodat de afdekking weer volledig kan worden gesloten.
5. Schuif het naambordje 13 weer op de bel.

6. Synchronisatie

Nadat de batterijen opnieuw zijn geplaatst of vervangen, moeten de zender en ontvanger mogelijk opnieuw worden gesynchroniseerd. Na het vervangen van de batterij moet eerst de werking worden gecontroleerd. Wanneer er geen verbinding is, kunt u de zender en de ontvanger als volgt synchroniseren.

1. Druk op de zendertoets 3 op de ontvanger.
2. Druk op de beltoets 11 op de zender. De gekozen belmelodie wordt weergegeven en/of de LED op de ontvanger knippert. Hiermee zijn de zender en de ontvanger gesynchroniseerd.

U kunt een zender van het type MD 16179 synchroniseren met meerdere ontvangers van het type MD 16179. Ga daarvoor te werk zoals hierboven beschreven.

7. Synchronisatie ongedaan maken

- Druk op de resettoets 16 op de zender om de synchronisatie met de ontvanger ongedaan te maken.

8. Reiniging


Voor het reinigen van de ontvanger kunt u gebruikmaken van een droge, zachte doek.

Voor het reinigen van de zender kunt u gebruikmaken van een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

Gebruik geen chemische oplos- of schoonmaakmiddelen, omdat daarmee het oppervlak en/of de opschriften kunnen worden aangetast.

9. Afvoer

Verpakking afvoeren



Sorteer de verpakking voordat u deze afvoert. Doe papier en karton bij het oude papier en lever folie bij de kunststofinzameling in.

Oud apparaat afvoeren

(Te gebruiken in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van waardevolle materialen)



Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd!

Als de draadloze deurbel niet meer wordt gebruikt, is elke verbruiker **wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil**, bijvoorbeeld op een inzamelpunt van de gemeente/wijk, in te leveren. Zo wordt gewaarborgd dat oude apparaten vakkundig worden verwerkt en dat milieubelasting wordt vermeden. Daarom zijn elektronische apparaten van bovenstaand symbool voorzien.

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd!

Als verbruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze al dan niet schadelijke stoffen* bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de winkel in te leveren, zodat deze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd.

Voer de draadloze deurbel en lege batterijen zo mogelijk gescheiden af. U ondersteunt hiermee een vakkundige verwerking

* gemarkeerd met: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood

10. Technische gegevens

Batterij ontvanger:	2x 1,5 V ⎓ batterijen, type AA/LR6/R6
Batterij zender:	1x 3 V ⎓ Lithiumbatterij, type knoopcel CR2032
Bescherming tegen spatwater	
Zender:	IPX4
Bereik:	max. 100 m
Frequentie:	433 MHz

11. Verklaring van conformiteit

Hiermee verklaart Medion AG dat het product MD 16179 voldoet aan de volgende Europese eisen:

- R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
- EMC-richtlijn 2004/108/EG
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige verklaring van conformiteit is te vinden op www.medion.com/conformity.

12. Colofon

Copyright © 2015

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

D-45307 Essen

Duitsland

Deze handleiding kan via de Service Hotline wordt nabesteld en is via de serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ beschikbaar voor download.

U kunt ook de hierboven staande OR-code scannen en de handleiding via de serviceportal op uw mobiele toestel downloaden.

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

⚠ GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsfolien!

- Halten Sie daher die Verpackungsfolien von Kindern fern.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Sender
- 1 x 3 V-Batterie CR2032 für Sender
- 2 x 1,5 V Batterien (Typ AA/LR6/R6)
- 5 Namensschilder für Sender
- Laminierfolie für die Namensschilder
- Empfänger
- Standfuß für Empfänger
- Montagematerial (3 Schrauben, 3 Dübel)
- Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung des Senders
- diese Bedienungsanleitung und Garantiedokumente.

1.1. Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Funktürklingel. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Funktürklingel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Funktürklingel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

1.2. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

⚠ GEFAHR!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

1.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihre Funk-Türklingel ist dazu bestimmt, bei Betätigung des Klingelknopfes am Sender ein akustisches und/oder optisches Signal zum Empfänger zu senden. Verändern Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es für keinen anderen Zweck.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß

und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

FR

NL

DE

2. Sicherheitshinweise

2.1. Allgemeines

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.

⚠ WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäße Behandlung kann Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben.

- Auf keinen Fall selbständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Wenden Sie sich im Störungsfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

2.2. Batteriehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien!
Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für das Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

- Batterien von Kindern fernhalten.
- Sollten Batterien versehentlich verschluckt werden, sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Nicht aufladbare Batterien niemals aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien und Anschlussklemmen des Geräts niemals kurzschließen.
- Batterien niemals übermäßiger Wärme durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aussetzen.
- Batterien nicht zerlegen oder verformen. Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in die Augen oder auf die Haut gelangen. Sollte dies passieren, die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers spülen und umgehend einen Arzt informieren.
- Starke Stöße und Erschütterungen vermeiden.
- Batterie und Gerätekontakte vor dem Einlegen und bei Bedarf reinigen.

⚠ VORSICHT!

Explosionsgefahr durch unsachgemäßen Austausch der Batterien!

- Niemals die Polarität vertauschen.
- Darauf achten, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs vermischen. Dies könnte zu Fehlfunktionen am Gerät führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entfernen.
- Batterien aus dem Gerät entfernen, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs austauschen.
- Die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen isolieren, wenn die Batterien gelagert oder entsorgt werden sollen.

2.3. Umgebungsbedingungen Sender

HINWEIS!

Eingeschränkte Reichweite durch Störeinflüsse in der Umgebung!

- Die Reichweite des Senders beträgt unter optimalen Bedingungen 100 m. Diese kann durch bauliche Bedingungen eingeschränkt sein.
- Störquellen für den Sender können u. a. sein: Die Montage auf oder an Metallteilen, Stahlbeton, Hochfrequenzstörungen aller Art, Geräte mit benachbarten Frequenzen, schlecht abgeschirmte Computer.

⚠ GEFAHR!

Möglicher Geräteschaden durch Wassereinfluß!

- Den Sender keinem Spritzwasser mit erhöhtem Druck oder Strahlwasser aussetzen.

2.4. Umgebungsbedingungen Empfänger

⚠ GEFAHR!

Möglicher Geräteschaden durch ungünstige Umgebungsbedingungen!

- Den Empfänger der Funkklingel vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Den Empfänger nicht in Bereichen mit unzulänglicher Belüftung (z. B. zwischen Regalen oder dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Belüftungsöffnungen verdecken) ablegen oder anbringen.


⚠ GEFAHR!

Möglicher Geräteschaden durch Wassereinfluß!


- Den Empfänger vor Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten schützen. Den Empfänger keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.
- Keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät stellen.

3. Geräteteile

Empfänger

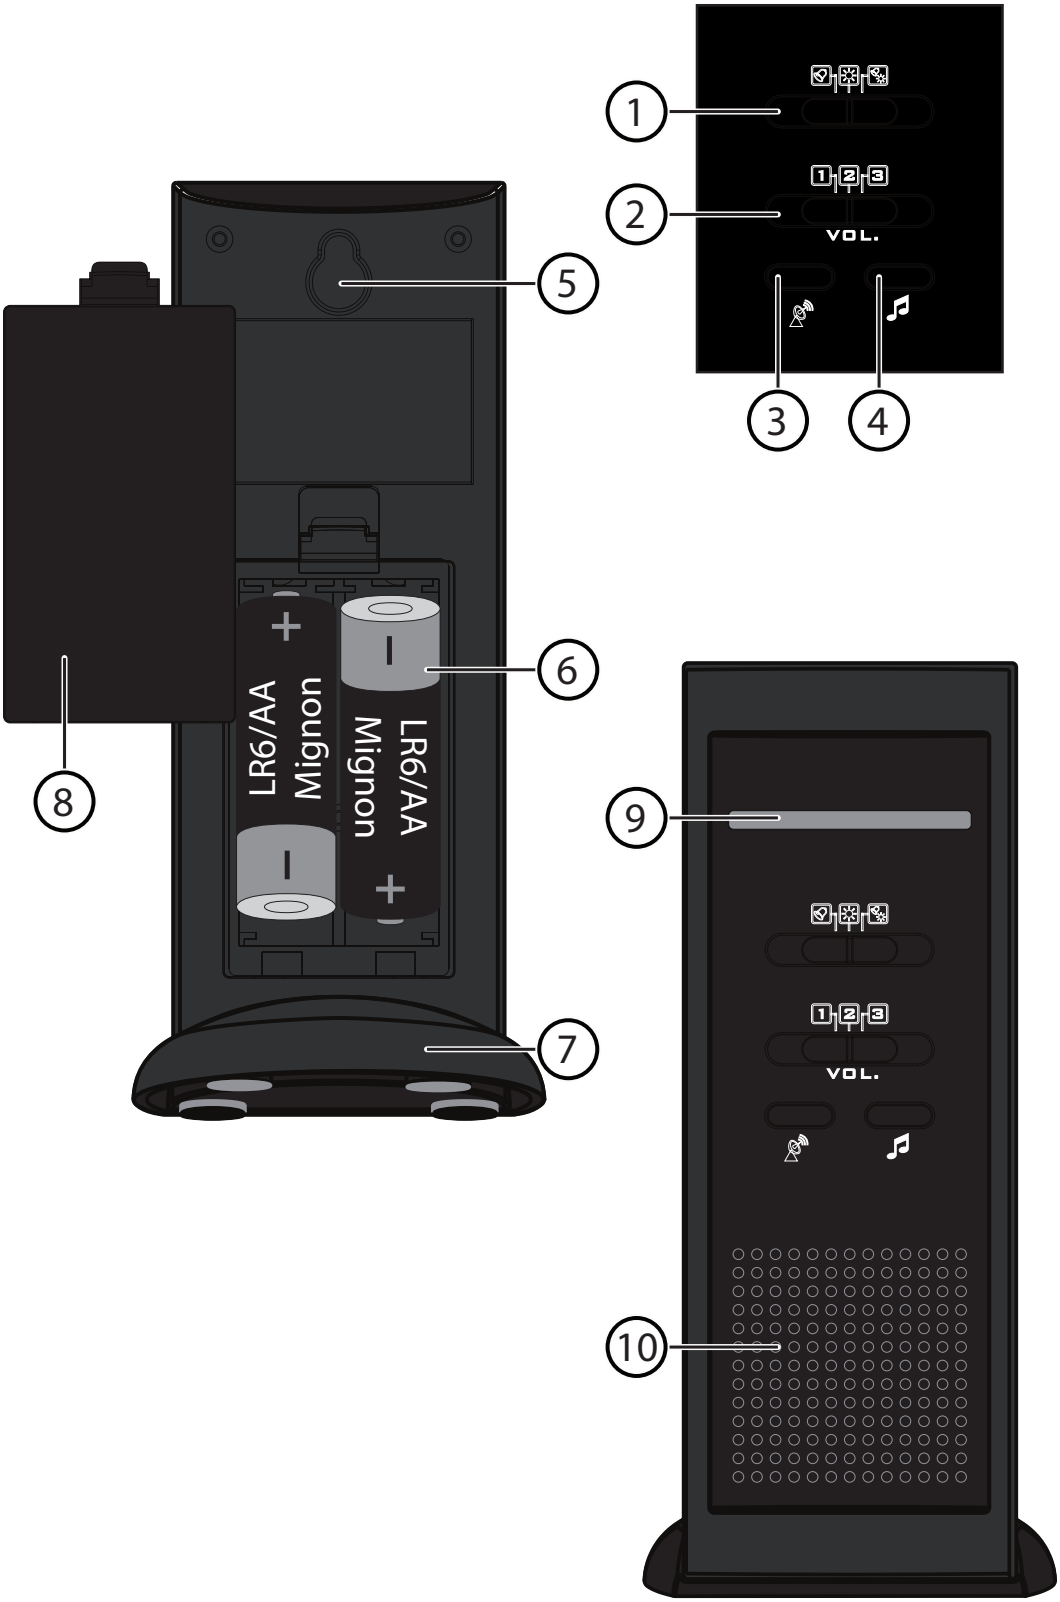

Sender

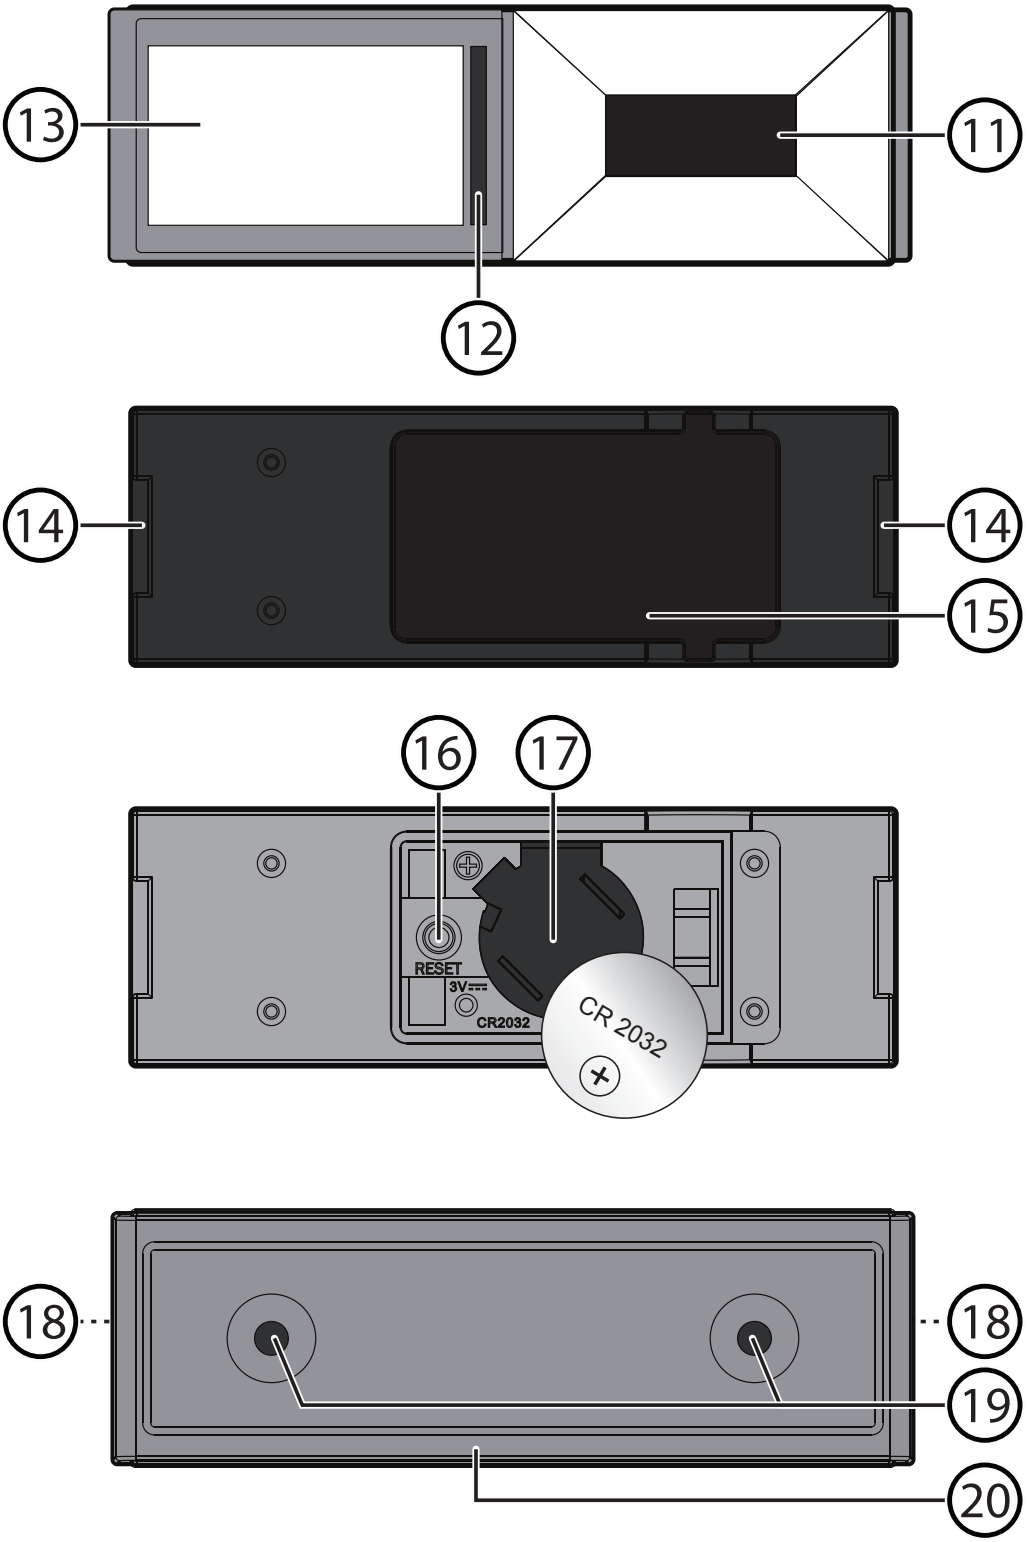

1) Signalauswahlregler
2) Lautstärkeregler
3) Sender-Taste
4) Klingelton-Auswahl-Taste
5) Halterungsöse
6) Batteriefach
7) Standfuß
8) Batteriefachdeckel
9) LED-Anzeige
10) Lautsprecher
11) Klingeltaste
12) LED
13) Namensschild
14) Einrastfugen für die Wandhalterung
15) Batteriefachdeckel
16) Reset Taste
17) Batteriefach
18) Wandhalterungsklammern
19) Ösen der Wandhalterung
20) Wandhalterung

4. Erstinbetriebnahme

4.1. Batterien einlegen

Sender

Der Sender benötigt eine 3-V-Batterie, Größe CR2032.

1. Lösen Sie die Wandhalterungsklammern 18, um die Wandhalterung abzunehmen.

Der Sender ist spritzwassergeschützt und der Batteriefachdeckel 15 sitzt fest auf dem Batteriefach 17.

2. Greifen Sie den Batteriefachdeckel 15 an beiden Laschen und ziehen Sie ihn ab.
3. Beim Batteriewechsel drücken Sie rechts von der Batterieklammer auf die verbrauchte Batterie und entnehmen Sie sie aus dem Batteriefach 17.
4. Achten Sie auf die richtige Polarität der neuen Batterie (+ Pol zeigt nach oben). Schieben Sie die Batterie leicht geneigt in die Batterieklammer und drücken Sie die Batterie mit sanftem Druck nach unten bis sie komplett im Batteriefach 17 sitzt (Abb. C).
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel 15 wieder auf das Batteriefach 17 bis die Laschen einrasten.
6. Um die Wandhalterung wieder auf das Gehäuse aufzusetzen, haken Sie Wandhalterungsklammern 18 in die Einrastfugen 14 ein und drücken Sie dann die Wandhalterung sanft auf das Gehäuse bis sie hörbar einrastet.

Empfänger

Der Empfänger benötigt 2 x 1,5 V ⎓ Batterien, Typ AA/ LR6/R6 (Active Energy).

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel 8 ab.
2. Setzen Sie die beiden Batterien ein. Beachten Sie die Polarität! Der Minuspol liegt jeweils an der Feder an.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel 8 wieder auf.

4.2. Synchronisiation von Sender und Empfänger

Damit die Funktürklingel funktioniert, müssen Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt, bzw. synchronisiert werden.

Nachdem die Batterien im Empfänger eingesetzt wurden, fängt die LED an zu leuchten.

Gehen Sie nun wie folgt vor, um den Sender mit dem Empfänger zu synchronisieren:

1. Drücken Sie die Klingeltaste 11 am Sender, während die LED Anzeige 9 des Empfängers leuchtet.
   Ein Klingelton ist zu hören und der Sender ist mit dem Empfänger synchronisiert.
2. Wenn die LED erlischt bevor Sie die Geräte synchronisiert haben, starten Sie den Synchronisierungsvorgang erneut oder drücken Sie die Sender Taste 3 am Empfänger um den Vorgang neu zu starten.

4.3. Klingelton und Lautstärke

Am Empfänger können Sie den Klingelton und die Lautstärke einstellen und jederzeit ändern.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Klingeltontaste 4 einen von 16 Klingeltönen bzw. Melodien.
2. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler 2 die Lautstärke ein:
   1 = niedrig; 2 = mittel; 3 = hoch.
3. Wählen Sie mit dem Signalauswahlregler 1 die Art des Signals:



Nur Klingelton



Nur Blinken der blauen LED 9



Klingelton und Blinken der blauen LED 9

4.4. Signale beim Klingeln

Je nach Einstellung mit dem Signalauswahlregler 1 blinkt am Empfänger die blaue LED 9 und/oder der Klingelton bzw. die Melodie erklingt.

5. Aufstellung und Montage

5.1. Empfänger montieren

⚠ GEFAHR!

Gefahr des elektrischen Schlags!

Es besteht Stromschlaggefahr beim Bohren von Löchern in eine Wand.

− Achten Sie beim Bohren darauf, keine verdeckten Elektro- oder Installationsleitungen zu beschädigen.

1. Wählen Sie zur Montage der Geräte einen geeigneten Ort.
2. Mittels der Halterungsöse 5 an der Rückseite können Sie den Empfänger an einer Wand befestigen.
3. Bohren Sie 1 Loch passend zum 6-mm-Dübel.
4. Setzen Sie den Dübel ein.
5. Schrauben Sie eine Schraube ein und lassen Sie den Kopf etwas vorstehen.
6. Sie können den Empfänger nun an der Schraube einhängen.

5.2. Empfänger aufstellen

Der Geräteboden ist so ausgeformt, dass Sie ihn in den Standfuß 7 stecken und das Gerät auch aufstellen können.
Wählen Sie hierzu eine waagerechte, rutschfeste Oberfläche.

5.3. Standfuß montieren

1. Stecken Sie den Empfänger mit den beiden Stiften in die Schlitze des Standfußes 7.
2. Drücken Sie den Empfänger auf den Standfuß 7.

5.4. Sender montieren

Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Tür, an der Sie die Türklingel befestigen möchten.

HINWEIS!

Störquellen ausschließen
Probieren Sie vor der Montage aus, ob das Signal vom Sender zum Empfänger übertragen wird. Montieren Sie den Sender nicht auf Metall.

Sie können wahlweise den Sender mit dem mitgelieferten Doppelklebeband an eine Wand anbringen oder ihn fest mit Schrauben montieren.. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

5.5. Wandhalterung anschrauben

⚠ GEFAHR!

Gefahr des elektrischen Schlags!
Es besteht Stromschlaggefahr beim Bohren von Löchern in eine Wand.

− Achten Sie beim Bohren darauf, keine verdeckten Elektro- oder Installationsleitungen zu beschädigen.

1. Nehmen Sie die Wandhalterung vom Sender ab.
   Die Wandhalterung wird als Rückplatte an der Wand angebracht.
2. Markieren Sie die beiden Bohrlöcher an der Wand.
3. Bohren Sie die beiden Löcher passend zu den 6-mm-Dübeln.
4. Setzen Sie die Dübel ein.
5. Schrauben Sie die Wandhalterung mit zwei der Schrauben an.
6. Setzen Sie das Gehäuse auf die Wandhalterung und drücken Sie diese mit sanftem Druck fest, bis sie hörbar einrastet.

5.6. Namensschild

1. Beschriften sie eines der mitgelieferten Namensschilder. Falls Sie das Schild von Hand beschreiben, empfehlen wir, einen Stift mit wasserfester Tinte zu benutzen.
2. Versiegeln Sie die beschriebene Seite des Namensschildes mit der Laminierfolie.
3. Schieben Sie die Abdeckung des Namensschildfachs 13 zur Seite und legen Sie Ihr Namensschild ein.
4. Achten Sie darauf, dass das Namensschild direkt an der Anzeigen LED anliegt, damit die Abdeckung wieder ganz geschlossen werden kann.
5. Schieben Sie das Namensschildfach 13 wieder auf die Klingel.

6. Synchronisierung

Nachdem Batterien neu eingesetzt oder gewechselt wurden, müssen Sender und Empfänger eventuell synchronisiert werden. Testen Sie nach dem Batteriewechsel bitte erst die Funktion. Sollten Sie keine Verbindung haben synchronisieren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die Sendertaste 3 am Empfänger.
2. Drücken Sie die Klingeltaste 11 am Sender. Es ertönt die gewählte Melodie und/oder die LED am Empfänger blinkt. Damit sind Sender und Empfänger synchronisiert.

Sie können einen Sender des Modells MD 16179 an mehrere Empfänger des Modells MD 16179 synchronisieren. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor.

7. Synchronisierung aufheben

- Drücken Sie die Reset Taste 16 am Sender, um die Synchronisierung zum Empfänger aufzuheben.

8. Reinigung


Für die Reinigung des Empfängers verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.

Für die Reinigung des Senders können Sie ein feuchtes, weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwenden.

Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.

9. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Funktürklingel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie die Funktürklingel und leere Batterien wenn möglich getrennt ab, Sie unterstützen damit eine sachgemäße Verwertung

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

10. Technische Daten

Batterie Empfänger:	2 x 1,5 V ⎓ Batterien, Typ AA/LR6/R6
Batterie Sender:	1 x 3 V⎓ Lithium Batterie, Typ Knopfzelle CR2032
Spritzwasserschutz Sender:	IPX4
Reichweite:	max. 100 m
Frequenz:	433 MHz

11. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD 16179 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- R&TTE Richtline 1999/5/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

12. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

MEDION®

BE

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

BE Hotline: 022006198
Fax: 022006199

LUX Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.

AA 31/15 A